


舞台備品 (1)				舞台備品 (2)			
名称	型式・サイズ	数量	備考	名称	型式・サイズ	数量	備考
演台	W1800 D900 H1000	1		金屏風	2424×756 6曲	1双	
司会台	W750 D500 H1150	1		平台	4尺×6尺	10	
花台	W700 D700 H700	2			3尺×6尺	12	
めくり	W300 H1150	1			2尺×6尺	12	
ホワイトボード	1800×1800	2			4尺×3尺	2	
指揮者台	W1212 D909 H636	1		箱馬	0.6×1.0×1.1	30	
譜面台		5			0.6×1.0×1.7	30	
譜面台	折りたたみ式	10		木台 (3寸角)	0.3×0.3×1.0	50	
ピアノ	スタインウェイ C-227型	1		開き足	2.4尺高 3尺幅	13	
ピアノ椅子	背付き	2		人形立	6尺	10	
	背なし	1		布ケコミ (グレー)	1間幅 0.7尺高	32	
ステージ階段	W909 H800	2	常設		1間幅 1.0尺高	8	
かげ段	W909 D909 H636	2	3段		1間幅 1.4尺高	8	
長机	W1800 D600 H700	6			1間幅 2.1尺高	8	
椅子	スタッキングチェア	48			1間幅 2.8尺高	8	
上敷	3尺幅 2間	10			2間幅 0.7尺高	10	
	3尺幅 6間	5			2間幅 1.0尺高	5	
緋毛氈	1720×1818	2			2間幅 1.4尺高	5	
	1720×3636	6			2間幅 2.1尺高	5	
紗幕 (黒)	10800×7200	1			2間幅 2.8尺高	5	
紗幕 (白)	10800×7200	1		3間幅 0.7尺高	1		
地がすり (黒)	10800×6000	1		4間幅 1.0尺高	2		
地がすり (グレー)	10800×6000	1		4間幅 1.4尺高	1		
国旗	1500×1000	1		5間幅 0.7尺高	1		
市旗	1500×1000	1		5間幅 1.4尺高	1		
横看板枠	920×5400	1	2バトン常設	8間幅 2.1尺高	1		
スクリーン (三脚型)	W2040×H1530	1		8間幅 2.8尺高	1		
間マーカ	赤・青・緑	各2					


音響備品 (1)				音響備品 (2)			
名称	型式・サイズ	数量	備考	名称	型式・サイズ	数量	備考
音響調整卓	RAMSA WR-D40	1	調整室常設	ワイヤレスマイクフォン	SHURE AD2 JB	4	ハンド型
移動用音響卓	YAMAHA LS9-16ch	1	下手袖常設		SHURE AD1 JB	4	タイピン型
プロセッサ	X12	1	常設	マイクフォン			
カラムスピーカー	KIVA II	4	上下各1組		SHURE SM-58	3	
	SB15m	1			SHURE SM-58S	1	
サイドモニタースピーカー	X8	2	上下常設		SONY C-38B	3	
移動用スピーカー	X8	4			AKG C-391B	4	
パワーモニタースピーカー	YAMAHA MSP5 STUDIO	2			RAMSA WM-C75	1	
アンプ	LA4X	4	常設	マイクスタンド	K&M ST200	5	
	RAMSA WP-1200A	4	常設		K&M ST210	5	
	RAMSA WP-C104	1	常設		K&M ST259	3	
	RAMSA WP-H062	1	常設		RAMSA WN-275	5	卓上
デジタルマルチコライザー	RAMSA WZ-DE45	1	常設		Victor TL-P55	1	
マスタークロックジェネレーター	MUTEC MC-3.1	1	常設	ヘッドフォン	SONY MDR-CD900ST	1	
電動3点吊マイク装置	特型	1式	常設	インカム	Clear-Com MS-232	1	メインステーション
カフボックス	TOMOCA TCC-60	1			Clear-Com RS-502	3	ヘルムパック
ダイレクトボックス	Roland DI-1	4			Clear-Com DT-108C	3	ヘッドセット
マルチボックス	CANARE 8J12N2	1		スピーカースタンド	K&M ST21300	4	
	CANARE 8J12N12	1					
マルチケーブル	CANARE 8ch-5m	2		プロジェクター	SONY VPL-FHZ131L	1	常設
	CANARE 8ch-10m	1		デジタルマルチスイッチャー	IDK-MSD601	1	常設
ワイヤレス受信機	SHURE UA864	1	800MHz帯4波 常設	音響用電源	C型コンセント	1	上下各
プレイバック機器	TASCAM 202MK V	2	常設				
	TASCAM MD-CD1BMKIII	2	常設				
	TASCAM SS-CDR200	2	常設				
	TASCAM CD-450	1					
BR/DVDプレイヤー	Panasonic DMR-BRS500	1	常設				
DVD/VTRデッキ	TOSHIBA SD-V800	1					

○ - 各回路番号
 赤字 - DMX 番号

えーるピア久留米視聴覚ホール
 舞台照明 器具コンセント 回路構成図



LH フロア
 コンセント



32 31 30 29

LH - 33/37 = #77
 - 34/38 = #59
 - 35/39 = #22
 - 36/40 = #40

LH



LH フロア
 コンセント

28 27 26 25




24 23 22 21 20 19 18 17

UH - 25/29 = #71
 - 26/30 = #72
 - 27/31 = #78
 - 28/32 = #22


UH



16 15 14 13 12 11 10 9



移動器具用
 フロアコンセント



移動器具用
 フロアコンセント



移動器具用
 フロアコンセント



移動器具用
 フロアコンセント

SL2

SL1






8 7 6 5

4 3 2 1

Bor - 1/3/5/7 = #W
 - 2/6 = #72
 - 4/8 = #78


Bor

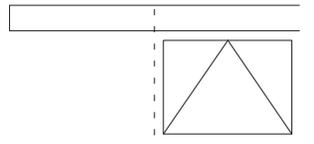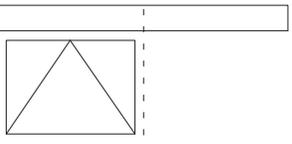

下手 FR



60 59 58 57 56 55 54



上手 FR

CL

回路	ボーダー上				ボーダー下			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Dim.	1	2	3	4	5	6	7	8

回路	1 SUS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Dim.	9	10	11	12	13	14	15	16

回路	2 SUS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Dim.	17	18	19	20	21	22	23	24

回路	UH 上				UH 下			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Dim.	25	26	27	28	29	30	31	32

回路	LH 上				LH 下			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Dim.	33	34	35	36	37	38	39	40

回路	FC 上前			FC 上後			FC 下前	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Dim.	41	42	43	44	45	46	47	48

回路	FC 下前	FC 下後			CL			
	9	10	11	12	1	2	3	4
Dim.	49	50	51	52	53	54	55	56

回路	CL				WC 上 (Fr)			
	5	6	7	8	1	2	3	4
Dim.	57	58	59	60	61	62	63	64

回路	WC 下 (Fr)				-	-	天板	
	1	2	3	4	-	-		
Dim.	65	66	67	68	69	70	71	72

回路	天板				裏通路	-	-	-
Dim.	73	74	75	76	77	78	79	80

回路	客席 DL			-	客席間接 SP		客席間接 SL	舞台間接 SL・上
				-				
Dim.	81	82	83	84	85	86	87	88

回路	客席間接 SL	舞台間接 SL・下	親子室 DL	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
Dim.	89	90	91	92	93	94	95	96